


韩国 Micro Pioneer XRF-2000 X-射线金属镀层测厚仪

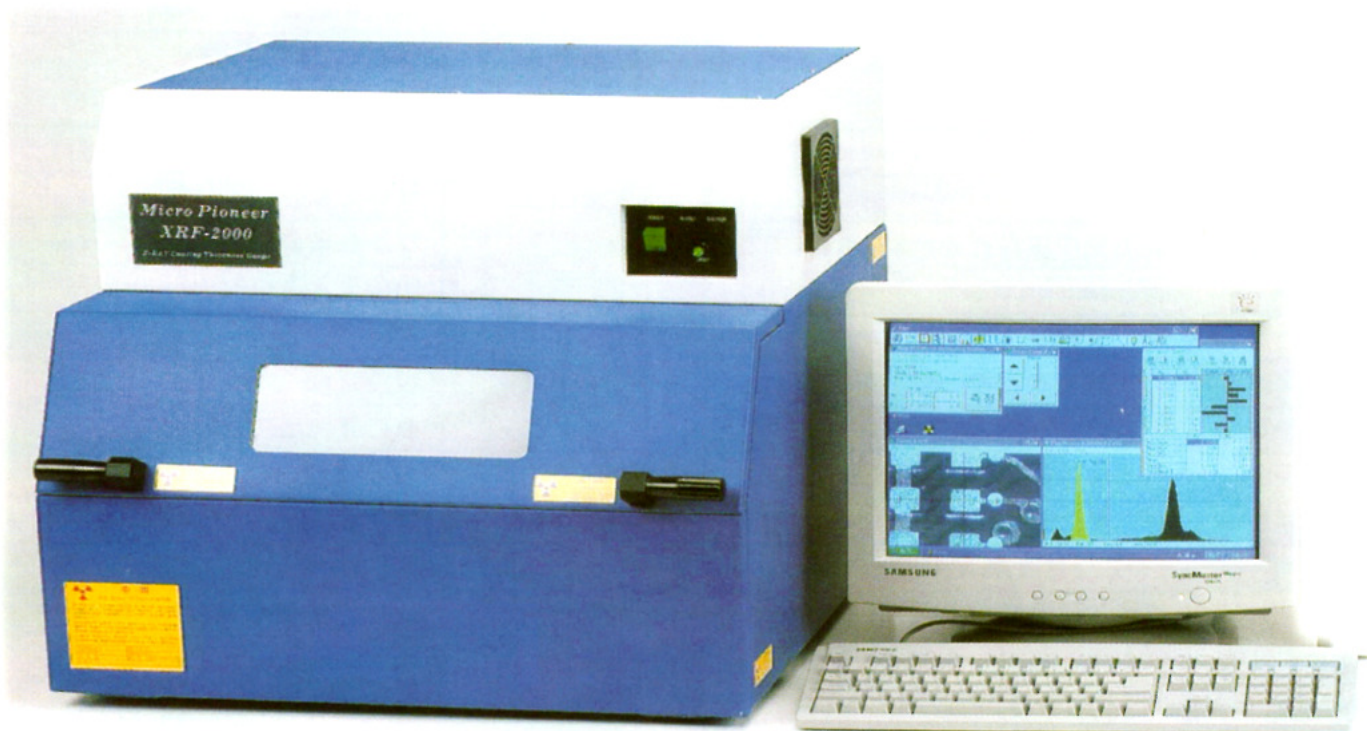

全自动 XYZ 样品台
激光自动对焦系统
十字线自动调整
多镀层、电镀液分析

价钱超值，较其它牌子同级型号便宜30%以上
另有半自动台及手动台型号可供选择
自动睡眠模式，延长X-射线管寿命
五个准直器 (0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4 mm, 0.05 x 0.3mm)

简易自动对位
具温度补偿功能
五种报告格式
可配多种滤镜



Type H
测量一般工件



Type L
测量一般PCB / 半导体产品



Type PCB
开放式设计,特大PCB适用

型号	Type H	Type L	Type PCB
主机箱大小	610W x 670D x 600H	610W x 670D x 490H	610W x 670D x 490H
可测量样品大小	550W x 550D x 100H	550W x 550D x 30H	Infinity x 30H
XYZ三轴移动范围	200W x 150D x 100H	200W x 150D x 30H	200W x 150D x 30H
最大负重	5kg	3kg	3kg

标准规格

主 机 箱	
输入电压	AC220V±10% 50/60Hz
沟通方法	RS-232C
温度控制	前置放大及机箱温度控制
对焦	激光自动对焦
样品对位	激光对位
安全装置	若测量中箱门打开, X射线会在0.5秒内关闭
表面泄漏	少于1 SV
多通道分析	
通道数量	1024 ch
温度控制	自动前置放大温度控制
脉冲处理	微电脑高速处理器
X射线源	
X 射线管	油冷, 超微细对焦(选项)
高压	0 - 50 kV (程控)
管电流	0 - 1 mA (程控)
目标靶	W 靶 (可选Mo或Be)
准 直 器	
种类	固定型或自动型 (选项)
固定种类大小	可选 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1 x 0.4mm 其它大小 (选项)
自动种类大小	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.05 x 0.4mm
计算机系统	
计算机	IBM 相容
显示器	十七寸彩色显示器
打印机	喷墨彩色打印机
校 正	
应用	单镀层, 双镀层, 合金镀层, 电镀液
修正功能	密度修正, 标准样品再校正
2D、3D、随机位置测量	
2D	均距表面测量
3D	表面排列处理测量
随机位置	任意设定测量点

检测系统	
检测器	正比计数器
检测滤片	Co或Ni (选项)
X-Y-Z 三轴样片台	
操作模式	高速精密马达, 可控制加减速
位置控制	鼠标定位
	样品台窗口控制
	防呆摄影机监控
	2D、3D、随机定位
	程控定位
箱门开关感应Y轴传输	
摄像系统	
摄像器	彩色数字 CCD 摄像头
显示模式	显示器覆盖模式
刻度线	软件产生
光束显示	软件显示真实大小
照明灯	光暗控制
自动修正功能	光束及十字线自动修正
统计功能	
处理项目	最大/最小值, 位移, 平均值, 标准差, Bar 图表 R 图表及方型图等等
报表	五种模式可选
处理能力	最多90项
标志功能	可插入公司标志
预览	打印前预览, 可节省纸张
定性分析	
显示模式	原素频谱显示
方法	ROI 距离定性分析
原素显示	卷标图案显示
指针显示	显示原素及测量数值
ROI显示	显示ROI彩色图
放大功能	局部倍大
平均功能	柔和显示频谱
窗口大小	无级别式窗口大小



锦贤科技
GENESEAL TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934

网站: www.gene-sea.com

邮箱: genesea@126.com

Q Q: 510244122 32174454