


KOCOUR**ISO9002
CERTIFIED**

美国 Kocour 库仑测厚仪、哈氏槽、离心机



库仑测厚仪，又名电解测厚仪，电位差测厚仪等

型号：6000 电解式；可测多至四，五层金属厚度；可测多层镍。适合各类五金电镀，如镍，铬，铜，锌等
其它附件：NF6 工作台，厚度标准片，测试药水，程序模块(A、B、C、D)，电位差记录仪，打印机，软件等

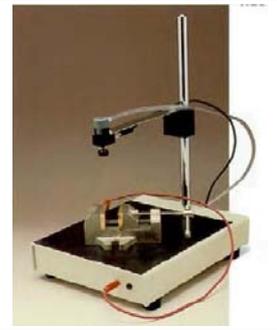

哈氏槽，又名候氏槽、Hull Cell、赫尔槽、霍尔槽等

1、备有 267ml、1000ml； 2、材质：聚乙烯，固体瓷；
3、可带加热，空气搅拌，恒温控制面板； 4、其它附件：侯氏槽阴极片、阳极片，整流机，气泵，温度计等。

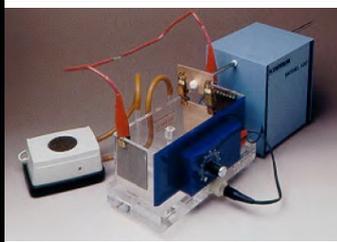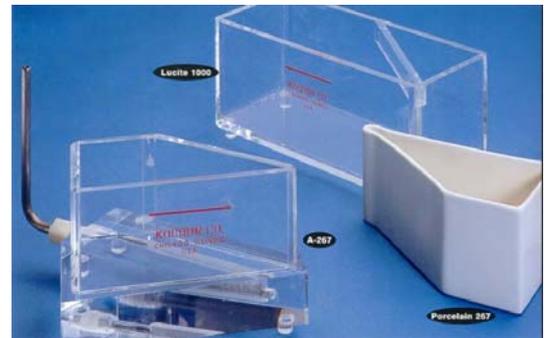

硫酸根离子快速测定仪，又名四头高速离心机等
型号：SC-1

专门用于测定镀铬溶液中硫酸根的含量，也可为其
它溶液快速测定硫酸根含量。

该测定仪采用电脑芯片编程，实现离心机启动、旋
转、计时、停止、报警等工作自动化。使用更简便、
更快捷、误差更小，不需做工作曲线，不用配制标
准溶液，只需几分钟即可精确测定出镀液中硫酸根
的含量。解决了用络合滴定法及重量法的烦琐、时
间长、易造成大的误差等不足，是镀铬的好帮手。

其它附件：离心管，三价铬等



锦贤科技
GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话：0755-36838322 传真：0755-28226934

网站：www.gene-sea.com

邮箱：genesea@126.com

Q Q：510244122 32174454